

1 Påfør klebebelegget på fasaden og Stonepanelet med en lana dentada 6-7 mm. Maksimum levetid etter påføring 40 minutter.

* Anbefalinger for festing:

Klebebelegg med sementbase laget for tykkelser mellom 3 og 15 mm

Ingen utglidning og varmeresistent


Klebebelegg avhengig av EN1348 (N/mm²)

Etter 28 dager


2,6 N/mm²

Etter varmebehandling


2,5 N/mm²

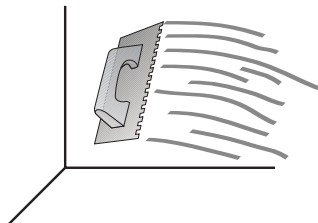


BRUKSANVISNING Tradisjonell installasjon

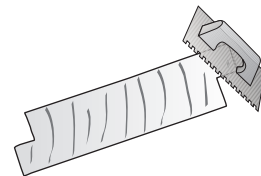

2 Fest og plassér med hjelp av en gummiklubbe. Ved enden av hver rad tilpasses lengden med en radialsag.

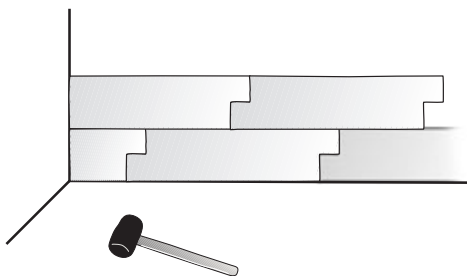

3 Fullfør hjørnene og plasser delene som vist på tegningen.


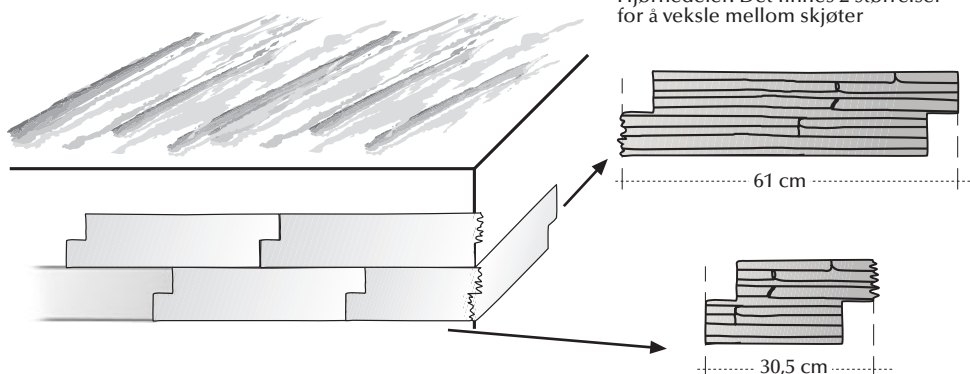


Hjørnedeler: Det finnes 2 størrelser for å veksle mellom skjøter

For høyder over 2m anbefales det å bruke en eller annen type mekanisk festing.


1 Lag fire hull på Stonepanelets kant som vist på tegningen.

To hull på oversiden
To hull på undersiden

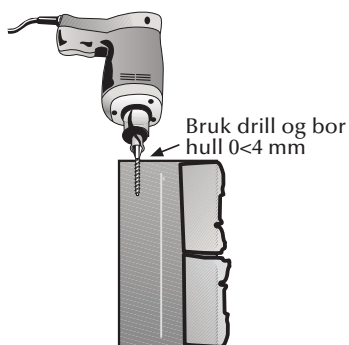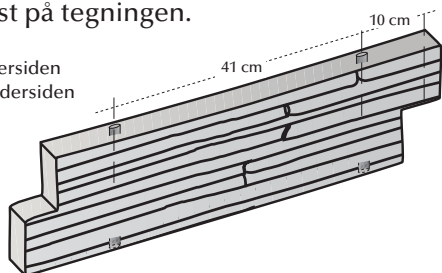


BRUKSANVISNING Installasjon med kroker

Hull for plassering av krok

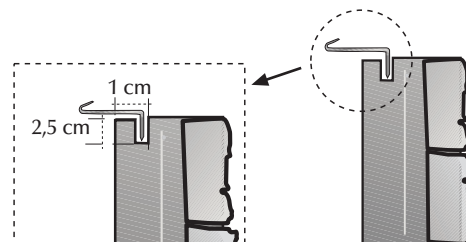

2 Lag hull til krokene i fasaden. Hullene burde være støvfrie. Bruk samme fremgangsmåte som i punkt 1 for tradisjonell installasjon og plassér krokene slik at de fester Stonepanelet til fasaden.

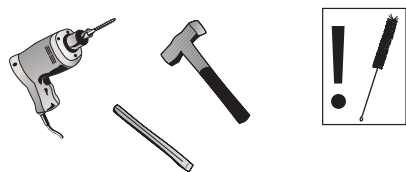

• Krokene burde være laget av rustfritt stål 304. De kan lages av ståltråd eller det kan brukes standardkroker, som kroker til bruk ved legging av skifertak. Krokens str.er som vist på tegningen:

