


# ALFIX®

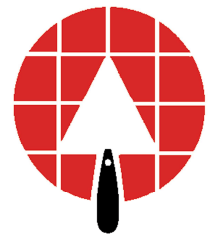

## Vejledning i montering af Kongebro Skiferpaneler.

<b>Underlag, vægge</b>	<p>Puds, murværk, porebeton. Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8%. Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 mdr. Ved udvendig konstruktioner skal både pladeunderlag og konstruktion være egnet. Ved yderligere oplysninger kontakt Alfix tekn.afd.</p>
<b>Forbehandling</b>	<p>Underlaget skal være tørt, bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Stærkt sugende underlag, fx ubehandlet porebeton og puds, primes med Alfix Primer fortyndet med vand 1:3.</p>
<b>Montering</b>	<p>Stenpaneler opsættes i Alfix Letfix extra oprøret med koldt, rent vand. Fliseklæber påføres underlaget med en 10 x 10 mm tandspartel, og der påføres et lag fliseklæber på bagsiden af stenpanelet Ved udendørs opklæbning er det vigtigt at der er 100% klæberdækning under panelerne. Nederste række Stenpaneler monteres, så de hviler på gulvkonstruktion/fundament.</p>
<b>Test</b>	<p>Trækstyrken er målt til 1.0 – 2.0 N/mm<sup>2</sup></p>
<b>Henvisninger</b>	<p>Kongebro Natursten, <a href="http://www.kongebro.com">www.kongebro.com</a> Produktinfo Alfix Letfix extra, <a href="http://www.alfix.dk">www.alfix.dk</a></p>